



Effacité technique




sharing our passion

4D Caps

Nettoyant désinfectant* détartrant désodorisant sanitaire

- Détartrant désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et actif contre les virus enveloppés, TP2
- Adapté pour l'entretien et la désinfection des sanitaires en collectivités et industrie
- Produit concentré pour recharge de vaporisateurs
- Parfum pin

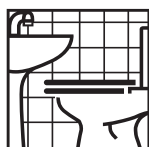

Informations produit:



*Uniquement pour le marché français



4D Caps



sharing our passion

Nettoyant désinfectant* détartrant désodorisant sanitaire

DESSCRIPTIF

Puissant détergent détartrant désodorisant pour surfaces. Convient pour la désinfection* des surfaces dans les secteurs tels que les collectivités, le milieu médical et l'industrie non-alimentaire.

METHODE

- Phase lavage: vaporiser sur la microfibre et nettoyer les surfaces. Laisser agir. Rincer à l'eau claire.
- Phase détartrage: vaporiser sur la microfibre. Laisser agir. Récuser à l'aide d'une éponge. Rincer à l'eau claire.

UTILISATION

1. Rincer le vaporisateur avant chaque recharge.
2. Remplir le vaporisateur d'eau. Ne pas remplir jusqu'au bord, laisser le volume nécessaire pour permettre au produit concentré de se mélanger.
3. Visser la Caps complètement sur le vaporisateur, mélanger.
4. Retirer la Caps et visser la tête de spray.
5. Après usage, replacer la Caps vide dans le carton pour la recycler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Parfum: pin
- Couleur: rose
- pH pur: <1

NORMES

CONSERVATION

Le produit dilué se conserve deux semaines dans les bonnes conditions de stockage.

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer au gel. Ne pas stocker à des températures supérieures à 40°C.

PRISE EN CHARGE DES DECHETS

Le fabricant garantit le recyclage complet des Caps vides. Consultez votre distributeur pour renvoyer gratuitement vos emballages au fabricant.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Produit biodégradable (CE 648/2004)
- Caps recyclée à 50% et 100% recyclable
- Carton 100% recyclé et recyclable

EMBALLAGES



Conditionnement	Référence	Code EAN
Carton 32x4 Caps	2100573	05411283217330
Sachet 80 Caps	2100166	5411283216616
Carton 16 Caps	2100078	05411283217835
Starter kit	9200143	05411283924313
Spray vide	9900412	

Secteur	Application	Activité	Temps de contact
Industrie et collectivités	Avec action mécanique (essuyage, brossage)	Bactéricide (EN1276, EN16615) & levuricide (EN1650, EN16615)	5min
		Fongicide (EN1650, EN13697)	30min
		Virucide (EN14476, EN16777)	30min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	15min
	Sans action mécanique (pulvérisation)	Bactéricide (EN1276, EN13697) & levuricide (EN1650, EN13697)	15min
		Fongicide (EN1650, EN13697)	30min
		Virucide (EN14476, EN16777)	30min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	15min

*Uniquement pour le marché français